

FirstBIKE Løbecykel

Instruktions manual



www.firstbike.com

1. Montering

FirstBIKE skal samles og monteres korrekt og grundigt - evt. af faguddannet personale.

Detaljeret monteringsvejledning findes på side 2 og 3.

2. Information om køretøjet

Dette køretøj til børn fra 2 - 5 år er TÜV Product Service (Tyskland) godkendt på basis af den europæiske sikkerhedsnorm EN 71-1: 2006. 'FirstBIKE' opfylder denne Legetøjsnorms strenge krav og produceres i Tyskland. Sadelhøjden tilpasses trinløst og uden brug af værktøj til barnets højde. Sadelhøjdens spændvidde er:

- uden lowering-kit: 335mm til 435mm
- med lowering-kit (ekstraudstyr): 295mm til 395mm

Efter justering af sadelhøjden, skal den sorte fingerskrue til fastspænding af sadelpinden, spændes så hårdt at sadelpinden ikke kan forrykke sig under brug. Brug eventuelt to hænder. Sadelhøjden på FirstBIKE skal altid nøje tilpasses barnets benlængde: siddende på FirstBIKE, skal begge barnets fødsåler have fuld kontakt til underlaget.

FirstBIKE stel og dele er produceret af en glasfiber/polyamid blanding og vejer derfor kun 3,5 kg uden bremse og 3,9 kg med 'SafetyStop'-tromlebremse.

FirstBIKE er konstrueret med en 28° rotationsbegrænsning af styretøjet. Dette begrænser muligheden for styrt, men kan ikke forhindre det. Det noteres at børns temperament og behov for fysisk udfoldelse kan skabe uforudsete situationer og køreadfær, for hvilket producenten ikke kan holdes ansvarlig.

3. Vedligeholdelse

Alle FirstBIKE's funktioner skal regelmæssigt kontrolleres. Ved almindelig brug kræver FirstBIKE dog kun lidt vedligeholdelse. Ved intensivt udendørs brug af køretøjet skal følgende dele regelmæssigt rengøres:

- Kontaktflader ved sadelpinden
- Kontaktflader ved styretøjet (omdrejningspunkt mellem stel og forgaffel)

Polyamiddelene kan rengøres med almindelige vandopløselige rengøringsmidler. Polyamiddelene må aldrig behandles med opløsningsmidler eller aggressive rengøringsmidler/kemikalier.

Dæktryk skal regelmæssigt kontrolleres (aflæs anbefalet dæktryk på dækkene): Max 2,5 bar / 35 psi!

4. FirstBIKE med baghjulsmonteret tromlebremse - 'SafetyStop'

Vær venligst opmærksom på, at Deres barn alt efter udviklingstrin, tidligst fra ca. 3-års alderen er i stand til sikkert og bevidst, at betjene bremsegreb og bremse.

En sikker betjening af bremsen i enhver faresituation er en vigtig forudsætning for bremsens virke og funktion. For at opbremsning med FirstBIKE's baghjulsbremse til enhver tid kan beherskes sikkert, skal der i begyndelsen øves bremseteknik med barnet. Varies underlagsforhold og forskellige faresituationer kræver tilsvarende kontrolleret doseret bremsebetjening.

Med henblik på senere skift til en cykel med pedaler, er indlæringen af kontrolleret bremseprocedure med FirstBIKE's bremse, optimal.

Bremsen skal jævnligt efterjusteres ved indstillingsskruen (nederst ved bremsetromlen), se pkt. 5, bil. D eller pkt. 6, bil. E. Ved bremsegrebet er der en skrue til justering af grebsvandring, se pkt. 5, bil. E og pkt 6, bil. F.

Smør ikke kablet med olie, da det er foret med højkvalitets Teflon inderstrømpe.

5. Monteringsvejledning for FirstBIKE 'Street' og 'Cross' uden reflekssider på dækkene




Indhold af monteringspose:

No.	Antal	Beskrivelse
(3)	1	Aksel for styrfittings D=12 mm
(4)	1	Dækkapsel for styrfittings
(5)	1	Selvklæbende pude til styr
(6)	1	Bolt til forhjul M8 x 120mm
(7)	1	Låsemøtrik til forhjul M8
(8)	1	6 mm. umbrachonøgle (til forhjulsbolt)

Monterings procedure:

- A** Først skal forgaffel(1) og stel(2) samles ved styrfittings. Indsæt aksel(3) i styrfitting fra toppen. Akslen skal presses helt i bund. Sæt evt. forhjulsbolten(6) ned i akslen og slå forsigtigt med en hammer.
- B** Dækkapsel(4) bruges til at lukke åbningen i toppen af styrfitting. Isæt kapslen og pres i bund, brug evt. forsigtigt en hammer. Centrér og påsæt det selvklæbende mærkat(5) på toppen af styret.
- Tip:** stil FirstBIKE på sadel og styr når forhjulet skal monteres.
- C** Forhjulsbolten M8x120 mm.(6) og låsemøtrikken M8(7), bruges til at montere forhjulet med. Låsemøtrikken passer i det sekskantede hul på venstre side af forgafflen. Bolt og møtrik skal fastspændes omhyggelig med den medfølgende umbrachonøgle(8).
- Bremsejusteringen på modeller med SafetyStop tromlebremse skal kontrolleres.**
- D** Bremsekablets spænding kan justeres ved at dreje på justérskruen(9). Justér kabelspændingen således at der ikke er slæb (modstand) fra bremsen, når den ikke er aktiveret.
- E** Afstanden mellem styr og bremsegreb kan justeres, ved at dreje på justérskruen på bremsegrebet(10).

**Anbefalet dæktryk for FirstBIKE 'Street' og 'Cross':
Forhjul: 1.5 bar Baghjul: 2.0 bar**

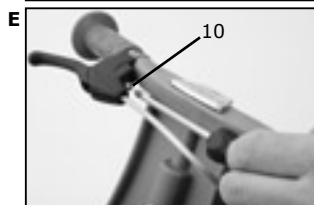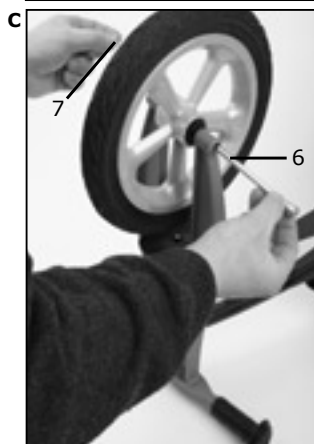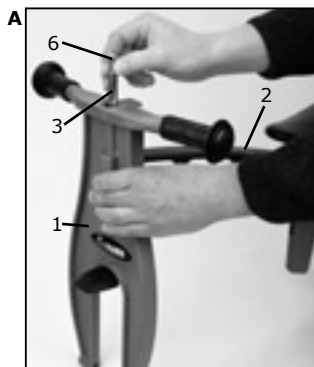

6. Monteringsvejledning

for FirstBIKE 'Big Apple'

Monteret med 'Schwalbe BIG-APPLE' dæk m. reflekssider.
Forgaffel kan afmonteres efter behov.

Indhold af monteringspose:

No.	Antal	Beskrivelse
(3)	1	Aksel for styrfittings D=12 mm
(4)	1	Aluminiums dækkapsel for styrfittings
(5)	1	Skrue til dækkapsel
(6)	1	Bolt til forhjul M8x120mm
(7)	1	Låsemøtrik til forhjul M8
(8)	1	6 mm. umbrachonøgle (til forhjulsbolt)
(11)	1	Specialbolt M10x 40mm

Monterings procedure:

A Først skal forgaffel(1) og stel(2) samles ved styrfittings. Indsæt aksel(3) i styrfitting fra toppen - **gevindet skal være øverst**. Akslen skal presses helt i bund. Sæt evt. forhjulsbolten(6) ned i akslen og slå forsigtigt med en hammer.

B Aluminiums dækkapslen(4) bruges til at lukke åbningen i toppen af styrfitting. Skruen(5) bruges til fastgørelse af dækkapslen.

Tip: stil FirstBIKE på sadel og styr når forhjulet skal monteres.

C Forhjulsbolten M8x120 mm.(6) og låsemøtrikken M8(7), bruges til at montere forhjulet med. Låsemøtrikken passer i det sekskantede hul på venstre side af forgafflen. Bolt og møtrik skal fastspændes omhyggeligt med den medfølgende umbrachonøgle(8).

Afmontering af forgafflen:

D Afmonter dækkapsel. Skru specialbolten(11) i styrfittingakslen(3) og træk op.

For montering af forgafflen igen, gentag pkt. 6. A og B







Bremsejusteringen af tromlebremse skal kontrolleres:

E Bremsekablets spænding kan justeres ved at dreje på justérskruen(9). Justér kabelspændingen således at der ikke er slæb (modstand) fra bremsen, når den ikke er aktiveret.

F Afstanden mellem styr og bremsegreb kan justeres, ved at dreje på justérskruen på bremsegrebet(10).

Anbefalet dæktryk for FirstBIKE 'BIG-APPLE':

Forhjul: 1.2 bar Baghjul: 1.5 bar

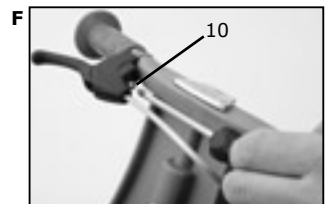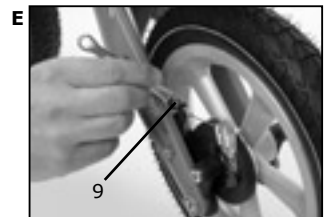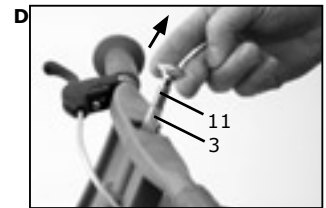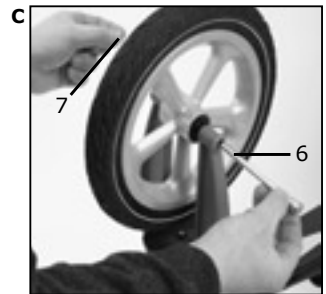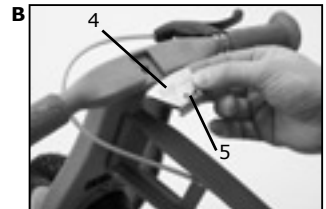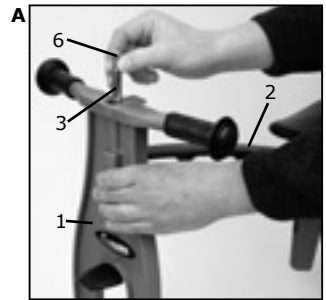

7. Vigtigt!

Følgende vigtige sikkerheds instruktioner skal læses grundigt og efterfølges:

FirstBIKE er ikke et trafikkmøretøj og må ikke benyttes på gader og veje.

Inden brug af FirstBIKE skal køretøjet altid efterses. Kontroller at det er fuldt funktionsdygtigt og at ingen dele er beskadigede. Alle skruer og bolte skal regelmæssigt efterspændes, og dækkene skal ligeledes altid være pumpet med anbefalet dæktryk.

FirstBIKE må kun benyttes af ét barn fra 2 – 5 år. Den maximale vægtbelastning er 25 kg. Børn må aldrig benytte/køre på eller lege med FirstBIKE uden følge af en voksen.

Efter justering af sadelhøjden, skal den sorte fingerskrue til fastspænding af sadelpinden, spændes så hårdt at det er umuligt for børn at løsne den. Ventilhætterne på hjulene skal fastspændes med et passende værktøj, således at de ikke kan løsnes ved håndkraft alene. Hvis små dele kan løsnes fra køretøjet, er der fare for at disse dele bliver slugt af små børn.

Hvis der opdages fejl/defekt ved køretøjet, skal al leg og kørsel ophøre, indtil fejlen/defekten er udbedret.

Kørsel nær veje og andre områder af farlig karakter, fx. I nærheden af vand, badebassiner, trapper og lignende skal undgås! FirstBIKE må ikke benyttes nær stejle eller skrånende områder. Kør kun ved tilstrækkeligt dagslys og altid under opsyn af mindst én voksen.

Børn skal kunne mestre bremsemanøvrer på FirstBIKE. Træn og indøv bremsemanøvrer og køreteknikker grundigt og samvittighedsfuldt med børnene for at undgå uheld. For FirstBIKE modeller med SafetyStop tromlebremse er indøvning af bremseteknikker meget vigtig. Brug altid cykelhjelm og passende fodtøj.


8. Begrænset ansvar

Skader/funktionsfejl opstået ved u hensigtsmæssig brug, som følge af vold, manglende vedligeholdelse eller almindelig slitage er ikke omfattet af garanti.



Distribution i Danmark

Firstbike.dk
Smålandsgade 2,1
2300 København S
E-mail: info@firstbike.dk

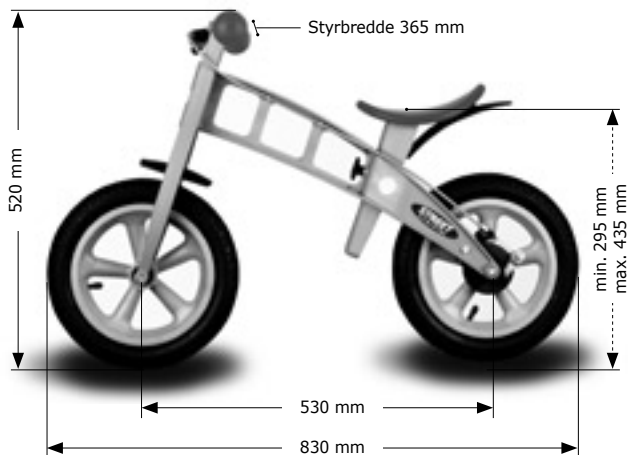

Vægt uden bremse 3.5 kg
Vægt med bremse 3.9 kg